
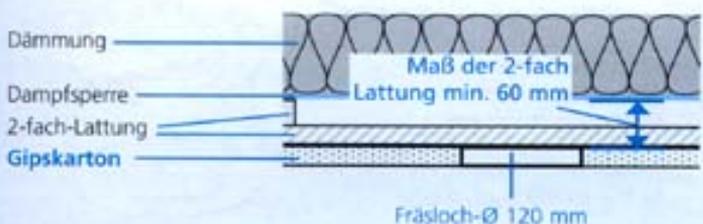


- max. Einbautiefe der Leuchte 65 mm
- Gehäuse darf nicht von Isoliermaterial umhüllt eingebaut werden
- Fräsloch Ø 120 mm durch Variocut Art-Nr. 1089-00 Endstellung oder Bi-Metall Fräser Art-Nr. 1082-20
- Nicht geeignet für den Einsatz von Kaltlichtlampen (CoolBeam)


- max. Lampenleistung 35 W
- Bei NV-Beleuchtung Verwendung von elektronischen Sicherheitstransformatoren max. Maße: 109 x 53 x 33 mm 123 x 37 x 26 mm
- Im Gehäuse wärmebeständige Leitungen (N2 GMH 2G) und temperaturbeständige Klemmen (z.B. T100) verwenden

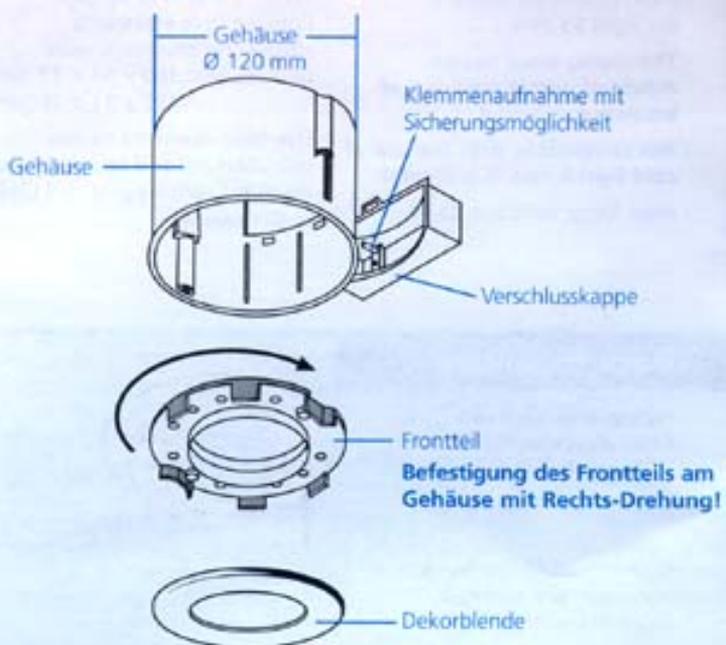

### Mit Spachtelvorgang

Die Einbauöffnung wird bis auf die Lampen-Öffnung verspachtelt.

1. Passgenaue Montageöffnung in die Decke schneiden und mit einem geeigneten Werkzeug anfasen.
2. Leitung in Gehäuse einführen. Das Gehäuse ohne Frontteil in Öffnung einsetzen und mit Befestigungsschrauben festziehen.
3. Trafo anschließen und durch die Öffnung neben das Leuchtengehäuse legen. **Bei schrägen Decken Position des Trafo stets unterhalb des Gehäuses!**
4. Mit Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80) passende, winddichte Öffnung für Kabel in die Verschlusskappe schneiden. Kappe über die Leitung ziehen und einsetzen, bis sie eingerastet ist. Bei Demontage die Verschlusskappe mit Spitzzange aus der Verrastung lösen.
5. Frontteil mit Rechts-Drehung bündig zur Gehäusekante einsetzen. Anschließend das Frontteil so ausspachteln, dass der Bereich zwischen Leuchteinbauöffnung und Deckenausschnitt komplett ausgefüllt ist.
6. Leuchte anschließen, Anschlussklemmen sicher in Verschlusskappe befestigen, Leuchte einsetzen.

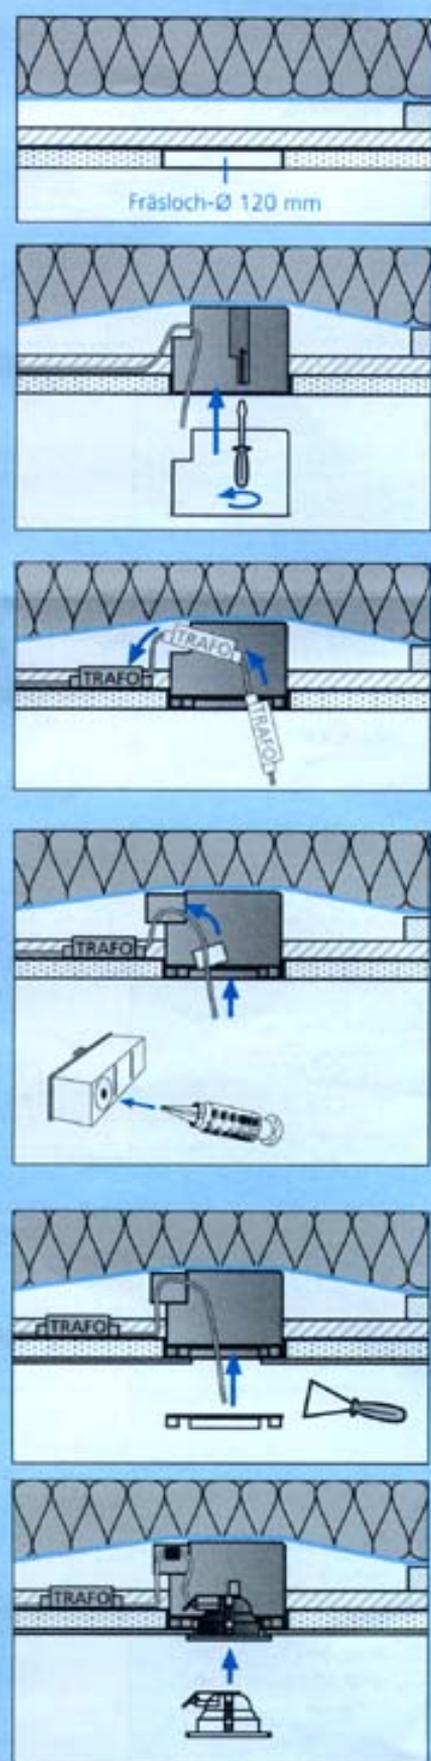

### Mit Dekorblende

Die Dekorblende deckt die komplette Einbauöffnung ab.

1. Passgenaue Montageöffnung in die Decke schneiden.
2. Leitung in Gehäuse einführen. Das Gehäuse ohne Frontteil in Öffnung einsetzen und mit Befestigungsschrauben festziehen.
3. Trafo anschließen und durch die Öffnung neben das Leuchtengehäuse legen. **Bei schrägen Decken Position des Trafo stets unterhalb des Gehäuses!**
4. Mit Universal-Öffnungsschneider (Art.-Nr. 1085-80) passende, winddichte Öffnung für Kabel in die Verschlusskappe schneiden. Kappe über die Leitung ziehen und einsetzen, bis sie eingerastet ist. Bei Demontage die Verschlusskappe mit Spitzzange aus der Verrastung lösen.
5. Frontteil mit Rechts-Drehung bündig zur Gehäusekante einsetzen.
6. Dekorblende über das Kabel ziehen. Leuchte anschließen, Anschlussklemmen sicher in Verschlusskappe befestigen, Leuchte mit Dekorblende einsetzen.

